

Referenčni priročnik za strojno opremo

Poslovni namizni računalniki HP Compaq Model dc7100 v ultratankem namiznem ohišju

Št. dela dokumenta: 360220-BA3

Februar 2005

V tem priročniku so podrobne informacije o funkcijah in uporabi računalnika HP Compaq dc7100 v ultra tankem namiznem ohišju ter navodila za odstranjevanje in zamenjavo notranjih delov.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Microsoft in Windows sta blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.

Intel in Pentium sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah.

Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Ta dokument vsebuje zasebne informacije, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami. Nobenega dela tega dokumenta ne smete fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug jezik brez poprejšnjega izrecnega pisnega dovoljenja družbe Hewlett-Packard Company.



OPOZORILO: Takole poudarjeno besedilo opozarja, da utegnete biti izpostavljeni nevarnosti telesnih poškodb ali smrtni nevarnosti, če ne boste upoštevali navodil.



PREVIDNO: Takole poudarjeno besedilo opozarja, da lahko pride do poškodbe opreme oziroma izgube podatkov, če ne boste upoštevali navodil.

Referenčni priročnik za strojno opremo

Poslovni namizni računalniki HP Compaq Model dc7100 v ultratankem namiznem ohišju

Prva izdaja (Maj 2004) Tretja izdaja (Februar 2005)

Št. dela dokumenta: 360220-BA3

Vsebina

1	Funkcije izdelka	
	Standardne konfiguracijske funkcije Deli na sprednji strani Deli na hrbtni strani Deli standardne tipkovnice Tipka z logotipom Windows Mesto serijske številke in identifikacijske številke izdelka. Izberite konfiguracijo stolp ali namizno konfiguracijo	1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
2	Nadgradnje strojne opreme	
	Odstranjevanje in vnovična namestitev pokrova	2–1
	in pogona Multibay	2_3
	Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohišje	
	Nameščanje dodatnega pomnilnika	
	Moduli DIMM	
	Moduli DDR DIMM	2-11
	Vtiči za pomnilniške module DIMM	2–12
	Dodajanje ali odstranjevanje pomnilniškega modula	2-14
	Namestitev razširitvene kartice	
	Namestitev razširitvene kartice.	
	Nadgrajevanje trdega diska	
	Uporaba ležišča MultiBay	2–28
	Zamenjava ali vstavljanje pogonov v ležišče MultiBay, medtem	
	ko računalnik deluje	
	Omogočanje in onemogočanje varnostnega zaklepa ležišča MultiBay	
	Odstranjevanje pogona iz ležišča MultiBay	
	Vstavljanje pogona v ležišče MultiBay	
	Razdeljevanje in formatiranje trdih diskov za ležišče MultiBay	2-34

A	Tehnični podatki
В	Zamenjava baterije
C	Varnostne možnosti
	Varnost vzhodno/izhodnih vratC-1Namestitev dodatne varnostne ključavniceC-1Priklepanje s kablomC-1ObešankaC-2Univerzalni zaklep ohišjaC-3
D	Elektrostatična razelektritev
	Preprečevanje elektrostatične razelektritve
E	Priporočila za uporabo računalnika, njegovo redno

Priporočila za uporabo računalnika in redno vzdrževanje E-1
Previdnostni ukrepi za optične pogone E-2
Med uporabo E-2
Čiščenje E-2
Varnost E-3
Priprava za prevoz E-3

Stvarno kazalo

vzdrževanje in priprava za prevoz

Funkcije izdelka


Standardne konfiguracijske funkcije

Računalnik v ultra tankem namiznem ohišju je lahko opremljen različno, odvisno od modela računalnika. Če želite popoln seznam strojne in programske opreme v računalniku, zaženite program HP Diagnostics for Windows. Navodila za uporabo programa najdete v *Priročniku za odpravljanje težav* na CD-ju *Documentation*.




Ultra tanko namizno ohišje

Deli na sprednji strani

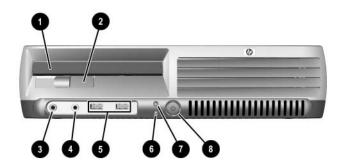


0	MultiBay	6	priključka za univerzalno zaporedno vodilo (USB)	
2	vzvod za izmet iz ležišča MultiBay	0	lučka za napajanje	
8	priključek za mikrofon	0	lučka za dejavnost trdega diska	
4	priključek za slušalke	8	gumb za napajanje z dvema stanjema	
Naprave za USB (vključno s tipkovnico in miško) lahko priključite na katerikoli priključek vodila USB.				

Deli na hrbtni strani

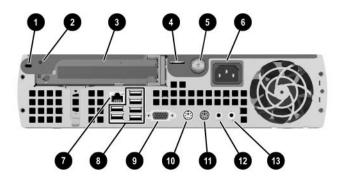

0	reža za ključavnico Kensington	8	priključki za univerzalno zaporedno vodilo USB (6)
2	luknja za vijak za ključavnico univerzalnega zaklepa ohišja	9	priključek za monitor
8	razširitveno mesto PCI	•	priključek za miško
4	zanka za obešanko	0	priključek za tipkovnico
6	vijak pokrova za dostop	12	vhodni priključek za zvok
6	priključek za napajalni kabel	₿	vhodni priključek za zvok
7	priključek za Ethernet RJ-45		
	Naprave za USB (vključno s tipkovnico in miško)	lahk	o priključite na katerikoli priključek vodila USB.

Deli standardne tipkovnice

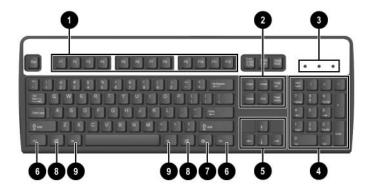

0	Funkcijske tipke	Za posebne funkcije, ki se razlikujejo glede na uporabljeno programsko opremo.	
0	Tipke za urejanje	Obsega naslednje tipke: Insert, Home, Page Up, Delete, End in Page Down.	
6	lučke stanja	Označujejo stanje računalnika in nastavitev tipkovnice (Num Lock, Caps Lock, in Scroll Lock).	
4	Številske tipke	Delujejo kot številčnica žepnega računalnika.	
6	puščične tipke	Uporabljajo se za krmarjenje po dokumentu ali spletnem mestu. Omogočajo premikanje v levo, desno, navzgor ali navzdol brez miške.	
6	tipki Ctrl	Uporabljata se skupaj z drugo tipko, njun učinek pa je odvisen od programske opreme, ki jo uporabljate.	
•	tipka za priročni meni*	Tako kot desna tipka miške se uporablja za odpiranje priročnih menijev v programih zbirke Microsoft Office. V drugih programih se lahko uporablja tudi za izvajanje drugih funkcij.	
8	tipki z logotipom Uporabljata se za odpiranje menija Start v operacijskemu sistemu Windows* Microsoft Windows. Skupaj z drugimi tipkami se uporabljata tud izvedbo različnih opravil.		
9	tipki Alt	Uporabljata se skupaj z drugo tipko, njun učinek pa je odvisen od programske opreme, ki jo uporabljate.	

Tipka z logotipom Windows

Tipko z logotipom Windows lahko uporabite skupaj z drugimi tipkami za izvedbo določenih funkcij operacijskih sistemov Windows.

tipka z logotipom Windows	Prikaže ali skrije meni Start.
tipka z logotipom Windows + Break	Prikaže pogovorno okno z lastnostmi sistema.
tipka z logotipom Windows + F1	Prikaže pomoč operacijskega sistema Windows.
tipka z logotipom Windows + Tab	Preklopi med odprtimi okni.
tipka z logotipom Windows + e	Odpre mapo Moj računalnik.
tipka z logotipom Windows + f	Zažene iskanje datotek ali map.
tipka z logotipom Windows + Ctrl + f	Zažene iskanje računalnika.
tipka z logotipom Windows + m	Zmanjša ali obnovi vsa okna.
tipka z logotipom Windows + Shift + m	Razveljavi ukaz Zmanjšaj vse.
tipka z logotipom Windows + r	Odpre pogovorno okno Zaženi.

Mesto serijske številke in identifikacijske številke izdelka

Vsak namizni računalnik v ultratankem ohišju ima enolično serijsko številko in identifikacijsko številko izdelka, ki sta zapisani na zgornji strani računalnika (ko je v konfiguraciji stolp). Ti dve številki imejte pri roki, ko se za pomoč obrnete na podporo uporabnikom.



Mesto serijske številke

Izberite konfiguracijo stolp ali namizno konfiguracijo

Računalnik v ultra tankem namiznem ohišju lahko uporabljate tako v konfiguracji stolp kot v namizni konfiguraciji. Več infomaciji o prvi najdete v razdelku "Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohišje" na strani 2–7.

Ce želite računalnik uporabljati v namizni konfiguraciji, poskrbite da bo obrnjen tako, da bodo gumijaste blazinice obrnjene navzdol.

PREVIDNO: Če računalnik uporabljate v konfiguraciji stolp, morate uporabiti stojalo za konfiguracijo stolp, da zagotovite stabilnost ohišja in zadosten pretok zraka. Ob vseh stranicah računalnika mora biti vsaj 10,2 cm prostora, v njegovi okolici pa ne sme biti ovir.

Nadgradnje strojne opreme

Odstranjevanje in vnovična namestitev pokrova

OPOZORILO: Da bi zmanjšali možnost poškodb zaradi električnega udara ali vročih površin, iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte, da se notranji deli ohladijo, preden se jih dotikate.

OPOZORILO: Da bi zmanjšali možnost električnega udara, požara ali poškodb opreme, v vtiče omrežne kartice ne priključujte telekomunikacijskih ali telefonskih kablov.

PREVIDNO: Statična elektrika lahko poškoduje elektronske dele računalnika ali dodatne opreme. Preden začnete te postopke, se ozemljite (dotaknite se ozemljenega kovinskega predmeta). Če želite več informacij, preberite Dodatek D, "Elektrostatična razelektritev".

Če želite dostopati do sistemskega pomnilnika, razširitvenih mest in baterije, morate odstraniti pokrov računalnika:


- 1. Če je senzor za odpiranje pokrova omogočen, vnovič zaženite računalnik in ga v programu Computer Setup onemogočite.
- 2. Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
- 3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in računalnika, nato pa še iz vseh zunanjih naprav.



Pokrov računalnika utegne biti zaščiten s kablom za zaklepanje, ki preprečuje dostop do notranjih delov, kot so sistemski pomnilnik, vgrajeni trdi disk in varnostni zaklep za ležišče MultiBay. Ključavnico lahko uporabite tudi za priklepanje računalnika na fiksen predmet.

Če želite izvedeti več o nameščanju in odstranjevanju teh varnostnih naprav, poglejte v Dodatek C, "Varnostne možnosti".

- 4. Odstranite kabel za priklepanje, če je nameščen.
- 5. Računalnik prevrnite in položite na stranico, tako da bodo gumijaste blazinice na dnu. (Če ga uporabljate v ohišju stolp, najprej odstranite stojalo. Če želite več informacij, preberite "Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohišje" na strani 2–7.)
- 6. Popustite vijak na hrbtni strani računalnika **1**, nato pa pokrov potisnite proti hrbtni strani **2** in ga privzdignite.

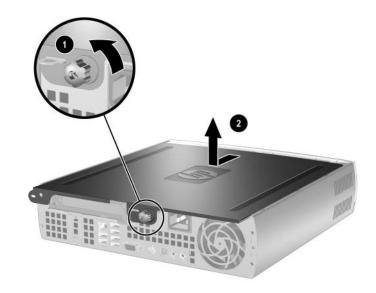

Odstranjevanje pokrova računalnika

Vnovična namestitev pokrova računalnika:


- 1. Poravnajte pokrov računalnika, potisnite ga proti sprednji strani in ga pritrdite z vijakom.
- 2. Po želji namestite dodatni kabel za priklepanje.
- 3. Znova namestite stojalo, če želite.
- 4. Znova priključite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite v električno vtičnico in vklopite računalnik.
- 5. Po želji v programu Computer Setup omogočite senzor za odpiranje pokrova.

Odstranjevanje in vnovična namestitev sprednje okrasne plošče in pogona Multibay

Če želite dostopati do vgrajenega trdega diska, morate odstraniti sprednjo okrasno ploščo in pogon iz ležišča MultiBay.


- 1. Če je senzor za odpiranje pokrova omogočen, vnovič zaženite računalnik in ga v programu Computer Setup onemogočite.
- 2. Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
- 3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in računalnika, nato pa še iz vseh zunanjih naprav.
- 4. Računalnik prevrnite in položite na stranico, tako da bodo gumijaste blazinice na dnu. (Če računalnik uporabljate v ohišju stolp, ga odstranite iz stojala. Če želite več informacij, preberite "Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohišje" na strani 2–7.)
- 5. Odstranite pokrov. Če želite več informacij, preberite "Odstranjevanje in vnovična namestitev pokrova" na strani 2–1.
- 6. Odstranite pogon iz ležišča Multibay. Če želite več informacij, preberite "Odstranjevanje pogona iz ležišča MultiBay" na strani 2–32.

- 7. Odstranite pomožno kartico MultiBay, tako da jo izvlečete naravnost iz ohišja računalnika **①**.
- 8. Nato odstranite izpušno cev ventilatorja, tako da jo izvlečete naravnost iz ohišja računalnika ②.

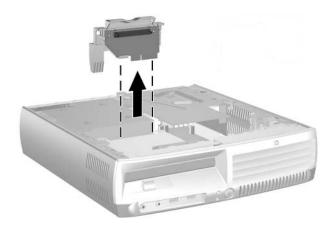


Odstranjevanje pomožne kartice MultiBay in izpušne cevi ventilatorja

9. Odklopite kable ventilatorja.

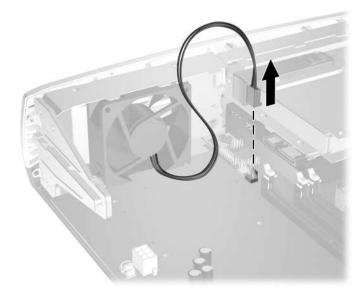

Odklapljanje kablov ventilatorja

10. Ročici ob straneh ohišja potisnite navzgor in proti hrbtni strani računalnika • ter odstranite sprednjo okrasno ploščo in pritrjeno ležišče MultiBay •.

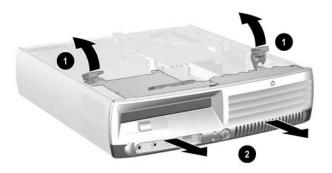

Odstranjevanje sprednje okrasne plošče in ležišča MultiBay

Vnovična namestitev sprednje okrasne plošče in ležišča MultiBay:

- 1. Sprednjo okrasno ploščo in ležišče MultiBay pravilno poravnajte in ju do konca potisnite v ohišje računalnika. Zaklepa ob straneh ohišja bosta samodejno skočila v prvotni položaj.
- 2. Znova priključite kable ventilatorja.
- 3. Znova namestite izpušno cev ventilatorja, tako da jo pravilno namestite v odprtino in do konca potisnete vanjo.
- 4. Pomožno kartico MultiBay previdno namestite nad režo s priključkom in jo trdno potisnite vanjo.
- 5. Vnovič namestite pogon Multibay. Če želite več informacij, preberite "Vstavljanje pogona v ležišče MultiBay" na strani 2–33.
- 6. Znova namestite pokrov računalnika.
- 7. Znova namestite stojalo, če želite.
- 8. Znova priključite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite v električno vtičnico in vklopite računalnik.
- 9. Po želji v programu Computer Setup omogočite senzor za odpiranje pokrova.

Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohišje

Uporaba ultratankega namiznega računalnika v ohišju stolp:

- 1. Zaprite vse programe, zaustavite operacijski sistem, izklopite računalnik in vse zunanje naprave ter iztaknite napajalni kabel iz vtičnice.
- 2. Računalnik postavite pokonci, tako da bosta ležišče MultiBay in ventilator na dnu, razširitveno mesto PCI pa na vrhu.



Postavljanje računalnika v položaj stolpa

- 3. Računalnik postavite v stojalo, tako da bodo kavlji na sprednji strani stojala nameščeni v reže na dnu računalnika, nato pa računalnik potisnite v stojalo **1**.
- 4. Privijte vijak, da računalnik pritrdite v stojalo **②**. Tako bo računalnik stabilnejši, pretok zraka skozenj pa pravilnejši.



Pritrjevanje stojala na računalnik

5. Znova priključite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite v električno vtičnico in vklopite računalnik.

Odstranjevanje stojala z računalnika:

- 1. Zaprite vse programe, zaustavite operacijski sistem, izklopite računalnik in vse zunanje naprave ter iztaknite napajalni kabel iz vtičnice.
- 2. Popustite vijak, s katerim je računalnik pritrjen na stojalo **1**.
- 3. Računalnik povlecite k sebi, da ga snamete s kavljev na sprednji strani stojala, nato pa ga dvignite iz stojala ②.



Odstranjevanje stojala

4. Računalnik prevrnite in položite na stran, tako da bodo gumijaste blazinice na dnu.



Postavljanje računalnika v namizni položaj

5. Znova priključite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite v električno vtičnico in vklopite računalnik.

Nameščanje dodatnega pomnilnika

Računalnik je tovarniško opremljen s pomnilnikom DDR-SDRAM (Double Data Rate-Synchronous dynamic random access memory) v modulih DIMM (dual inline memory module).

Moduli DIMM

V pomnilniške vtiče na sistemski plošči lahko vstavite največ tri standardne pomnilniške module DIMM. V teh vtičih je tovarniško vgrajen vsaj en modul DIMM. Če želite največjo možno količino pomnilnika, ga lahko na sistemsko ploščo namestite do 4 GB, in sicer konfiguriranega v visoko zmogljivem dvokanalnem načinu.

Moduli DDR DIMM

Če želite, da sistem pravilno deluje, namestite takšne module DIMM:

- standardni s 184 stiki;
- brez medpomnilnika in skladni s PC2700 333 MHz oziroma PC3200 400 MHz:
- 2.5-voltni moduli DIMM DDR-SDRAM.

Moduli DDR-SDRAM DIMM morajo tudi:

- podpirati zakasnitev CAS (CAS Latency) 2.5 ali 3 (CL = 2.5 ali CL = 3) in;
- vsebovati obvezne informacije za zaporedno zaznavanje prisotnosti SPD (Serial Presence Detect), ki jih določa združenje JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council).

Računalnik poleg tega podpira še:

- pomnilniško tehnologijo 256 Mb, 512 Mb in 1 Gb brez funkcije ECC;
- enostranske in dvostranske module DIMM;
- module DIMM, sestavljene s pomnilnikom x8 in x16 DDR (moduli, sestavljeni s pomnilnikom x4 SDRAM niso podprti).



Ĉe uporabljate nepodprte module DIMM, zagon računalnika ne bo mogoč.


Podrobna navodila za ugotavljanje frekvence procesorskega vodila za posamezen računalnik najdete v *Priročniku za program Computer Setup (F10)* na CD-ju *Documentation*.

Vtiči za pomnilniške module DIMM

Sistem bo samodejno deloval v enokanalnem načinu, v dvokanalnem asimetričnem načinu ali v zmogljivejšem prepletenem dvokanalnem načinu, odvisno od tega, kako so nameščeni moduli DIMM.

- Sistem bo deloval v enokanalnem načinu, če so moduli DIMM nameščeni le v enem kanalu.
- Sistem bo deloval v asimetričnem dvokanalnem načinu, če celokupna zmogljivost modulov DIMM v kanalu A ni enaka celokupni zmogljivosti modulov DIMM v kanalu B.
- Sistem bo deloval v zmogljivejšem prepletenem dvokanalnem načinu, če je celokupna zmogljivost modulov DIMM v kanalu A enaka celokupni zmogljivosti modulov DIMM v kanalu B. Tehnologija in širina naprav v kanalih pa se lahko razlikujeta. Če je na primer v kanalu A en modul DIMM z zmogljivostjo 512 MB, v kanalu B pa dva modula DIMM z zmogljivostjo 256 MB, bo sistem deloval v prepletenem načinu.
- V vseh načinih je največja hitrost delovanja odvisna od najpočasnejšega modula DIMM v sistemu. Če sta na sistemski plošči na primer nameščena modula DIMM hitrosti 333 MHz in 400 MHz, bo sistem deloval pri nižji hitrosti 333 MHz. Če želite, da računalnik deluje pri največji možni hitrosti, namestite enako zmogljive module DIMM.

Na sistemski plošči so trije vtiči za module DIMM, in sicer eden v pomnilniškem kanalu A ter dva v pomnilniškem kanalu B. Označeni so z oznakami XMM1, XMM3 in XMM4. Vtič XMM1 deluje v kanalu A, vtiča XMM3 in XMM4 v kanalu B.

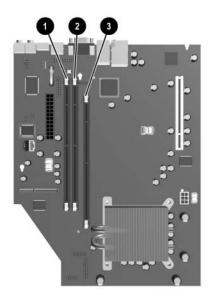

Mesta vtičev za pomnilniške module DIMM

Del	Opis	Barva vtiča
0	Vtič za modul DIMM XMM3, kanal B	Modra
0	Vtič za modul DIMM XMM4, kanal B	Črna
6	Vtič za modul DIMM XMM1, kanal A	Modra

Dodajanje ali odstranjevanje pomnilniškega modula

PREVIDNO: Vtiči za pomnilnik v računalniku imajo pozlačene stike. Pri nadgradnji pomnilnika je pomembno, da uporabite pomnilniške module s pozlačenimi kovinskimi stiki, ker lahko sicer zaradi stika med nezdružljivimi kovinami pride do korozije in oksidacije kontaktov.


PREVIDNO: Statična elektrika lahko poškoduje elektronske dele računalnika. Preden začnete te postopke, se ozemljite (dotaknite se ozemljenega kovinskega predmeta). Če želite več informacij, preberite Dodatek D, "Elektrostatična razelektritev".

PREVIDNO: Bodite previdni, da se pri ravnanju s pomnilniškimi moduli ne dotaknete kovinskih stikov, ker lahko tako modul poškodujete.

- 1. Če je senzor za odpiranje pokrova omogočen, vnovič zaženite računalnik in ga v programu Computer Setup onemogočite.
- 2. Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
- 3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in računalnika, nato pa še iz vseh zunanjih naprav.
- 4. Računalnik prevrnite in položite na stranico, tako da bodo gumijaste blazinice na dnu. (Če računalnik uporabljate v ohišju stolp, ga odstranite iz stojala. Če želite več informacij, preberite "Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohišje" na strani 2–7.)
- 5. Odstranite pokrov. Če želite več informacij, preberite "Odstranjevanje in vnovična namestitev pokrova" na strani 2–1.
- 6. Poiščite vtiče za pomnilniške module na sistemski plošči.

OPOZORILO: Da bi preprečili poškodbe zaradi vročih površin v računalniku, se jih ne dotikajte, dokler se ne ohladijo.

- 7. Odstranjevanje modula:
 - a. Zaklepa **1** vtiča za modul DIMM povlecite vsaksebi. Tako boste modul sprostili in delno izvrgli iz vtiča.
 - b. Odstranite modul iz vtiča **2**.

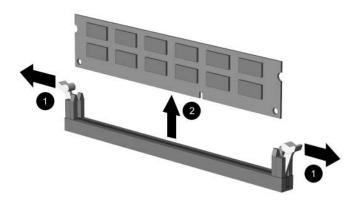


Odstranjevanje pomnilniškega modula



Če je v računalniku samo en pomnilniški modul, mora biti v tistem vtiču, v katerem je bil že tovarniško nameščen.

- 8. Pomnilniški modul namestite takole:
 - a. Zaklepa **1** vtiča DIMM povlecite vsaksebi.
 - Zarezo na modulu poravnajte z jezičkom v vtiču. Trdno
 potisnite modul naravnost v vtič ②, tako da bo do konca
 vstavljen in v pravilnem položaju. Zaklepa se bosta
 samodejno zaskočila, ko bo modul v pravilnem položaju ③.

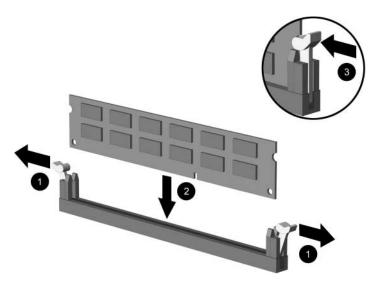

Nameščanje pomnilniškega modula



Pomnilniški modul lahko namestite samo na en način. Zarezo na modulu poravnajte z jezičkom v vtiču.



Če želite, da računalnik deluje čim bolj učinkovito, pomnilniške module vstavite tako, da bo njihova skupna zmogljivost v kanalu A in kanalu B enaka. Če je v vtiču XMM1 (kanal A) že nameščen modul DIMM, vi pa želite dodati še en modul, je priporočljivo, da je njegova zmogljivost enaka kot zmogljivost prvega modula.

- 9. Znova namestite pokrov računalnika.
- 10. Znova namestite stojalo, če želite.
- 11. Znova priključite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite v električno vtičnico in vklopite računalnik.

Ko boste računalnik naslednjič zagnali, bo samodejno zaznal dodatni pomnilnik.

12. Po želji v programu Computer Setup omogočite senzor za odpiranje pokrova.

Namestitev razširitvene kartice

Računalnik ima razširitveno mesto PCI standardne višine in polovične dolžine, kamor lahko namestite dodatno razširitveno kartico, visoko do 10,67 cm (4,20 palca) in dolgo do 17,46 cm (6,87 palca). Na voljo so številne dodatne kartice PCI, kot so:

- brezžična omrežna kartica,
- kartica z vmesnikom FireWire,
- modemska kartica,
- omrežna kartica,
- grafična kartica.



Privzeto je, da z namestitvijo dodatne grafične kartice onemogočite vgrajeno grafično kartico na sistemski plošči. Slednjo lahko znova omogočite tako, da spremenite nastavitev BIOS-a v programu Computer Setup.




Dodatni sklop USDT z zaporednim in vzporednim priključkom I/V, ki ga je mogoče namestiti namesto pokrova razširitvenega mesta, lahko priključite naravnost na sistemsko ploščo.

Namestitev razširitvene kartice


Razširitveno kartico namestite takole:

- 1. Če je senzor za odpiranje pokrova omogočen, vnovič zaženite računalnik in ga v programu Computer Setup onemogočite.
- 2. Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
- 3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in računalnika, nato pa še iz vseh zunanjih naprav.
- 4. Računalnik prevrnite in položite na stranico, tako da bodo gumijaste blazinice na dnu. (Če računalnik uporabljate v ohišju stolp, ga odstranite iz stojala. Če želite več informacij, preberite "Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohišje" na strani 2–7.)
- 5. Odstranite pokrov računalnika (če želite več informacij, preberite "Odstranjevanje in vnovična namestitev pokrova" na strani 2–1).
- 6. Dvignite ročico **1** sklopa za razširitvene kartice in ga povlecite naravnost iz računalnika **2**.

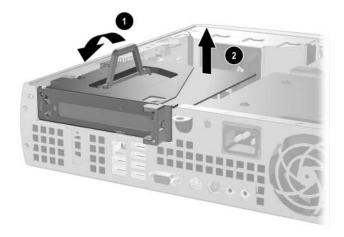

Odstranjevanje sklopa za razširitvene kartice

- 7. Odstranjevanje pokrova razširitvenega mesta:
 - a. Če zaklep ni odprt, ga stisnite, da ga sprostite **1**.
 - b. Odprite zaklep 2.
 - c. Pokrov razširitvenega mesta povlecite s sklopa za razširitvene kartice **3**.

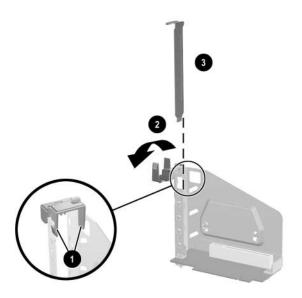


Odstranjevanje pokrova razširitvenega mesta



Če želite odstraniti že nameščeno razširitveno kartico, iztaknite vse kable, ki utegnejo biti priključeni nanjo.

- 8. Odstranjevanje razširitvene kartice:
 - a. Če zaklep ni odprt, ga stisnite, da ga sprostite **1**.
 - b. Odprite zaklep **2**.
 - c. Primite kartico na obeh straneh ter jo premikajte naprej in nazaj, dokler ne izskoči iz reže.
 - d. Razširitveno kartico povlecite naravnost iz reže **3**. Bodite previdni, da se z njo ne dotaknete sklopa za razširitvene kartice.

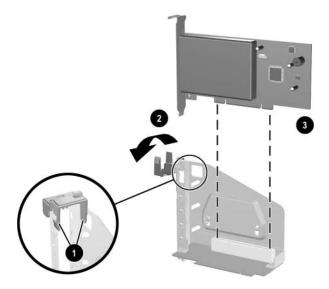


Odstranjevanje razširitvene kartice

- 9. Kartico shranite v antistatično embalažo.
- 10. Če ne nameravate vstaviti nove razširitvene kartice, namestite zaščitni pokrov za razširitveno mesto.

PREVIDNO: Potem ko razširitveno kartico odstranite, jo morate nadomestiti z drugo ali pa odprto razširitveno mesto pokriti (s kovinskim pokrovom), sicer hlajenje notranjih delov ne bo pravilno.

- 11. Namestitev nove razširitvene kartice:
 - a. Če zaklep ni odprt, ga stisnite, da ga sprostite **1**.
 - b. Odprite zaklep 2.
 - c. Razširitveno kartico do konca potisnite v režo, da bo trdno nameščena 3.

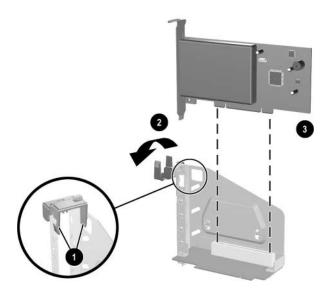


Namestitev razširitvene kartice



Pri namestitvi razširitveno kartico do konca potisnite v razširitveno mesto, tako da bo celoten priključek v reži.

- 12. Zaprite zaklep pokrova razširitvenega mesta in se prepričajte, da se je zaskočil.
- 13. Jezičke sklopa za razširitvene kartice poravnajte z režami na ohišju računalnika in sklop potisnite na mesto.

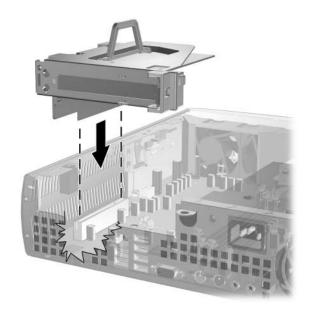

- 14. Po potrebi na kartico, ki ste jo namestili, priključite zunanje kable. Nato na sistemsko ploščo priključite še notranje kable, če je treba.
- 15. Znova namestite pokrov računalnika.
- 16. Po želji namestite dodatni kabel za priklepanje.
- 17. Če želite, znova namestite stojalo.
- 18. Znova priključite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite v električno vtičnico in vklopite računalnik.
- 19. Po želji v programu Computer Setup omogočite senzor za odpiranje pokrova.

Nadgrajevanje trdega diska




Ultratanko namizno ohišje podpira le trde diske SATA (Serial ATA); trdi diski PATA (Parallel ATA) niso podprti.

Preden odstranite trdi disk, ga varnostno kopirajte, tako da boste lahko podatke obnovili na novega.

3,5-palčni trdi disk je na levi strani računalnika, pod ležiščem MultiBay.

- 1. Če je senzor za odpiranje pokrova omogočen, vnovič zaženite računalnik in ga v programu Computer Setup onemogočite.
- 2. Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
- 3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in računalnika, nato pa še iz vseh zunanjih naprav.
- 4. Računalnik prevrnite in položite na stranico, tako da bodo gumijaste blazinice na dnu. (Če računalnik uporabljate v ohišju stolp, ga odstranite iz stojala. Če želite več informacij, preberite "Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohišje" na strani 2–7.)
- 5. Odstranite pokrov. Če želite več informacij, preberite "Odstranjevanje in vnovična namestitev pokrova" na strani 2–1.
- 6. Odstranite sprednjo okrasno ploščo in pogon MultiBay. Če želite več informacij, preberite "Odstranjevanje in vnovična namestitev sprednje okrasne plošče in pogona Multibay" na strani 2–3.

- 7. Zaklep trdega diska potisnite proti sprednji strani računalnika •.
- 8. Desno stran trdega diska dvignite, kolikor morete **2**, nato pa pogon izvlecite **3**.

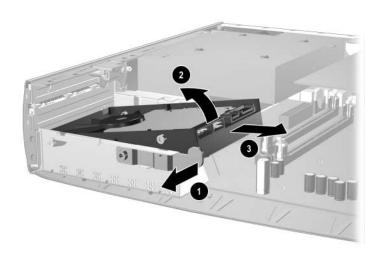


Odstranjevanje vgrajenega trdega diska



Pri odstranjevanju kabla ne vlecite za kabel, temveč za priključek, sicer lahko kabel poškodujete.

- 9. Iztaknite podatkovni kabel **1** iz trdega diska, tako da izvlečete priključek iz vtiča na njem.
- 10. Drugi konec podatkovnega kabla iztaknite iz vtiča na sistemski plošči.
- 11. Iztaknite napajalni kabel **②**, tako da izvlečete priključek iz vtiča na trdem disku.

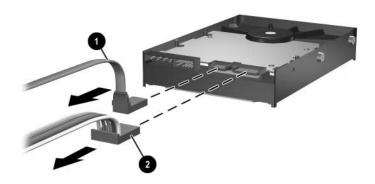

Odstranjevanje podatkovnega in napajalnega kabla s trdega diska

12. Štiri vijake s starega pogona prestavite na novega. Ti vijaki nadomestijo vodila za pogon.




Pri prestavljanju vijakov si dobro zapomnite njihov položaj na starem pogonu, saj jih morate namestiti v enak položaj na novem disku.

13. Podatkovni kabel priključite na ustrezni priključek na sistemski plošči.



Komplet za zamenjavo trdega diska vsebuje več podatkovnih kablov. Uporabiti pa smete edino takšnega, kakršen je bil že tovarniško nameščen.

14. Podatkovni kabel **1** in napajalni kabel **2** priključite na novi trdi disk.

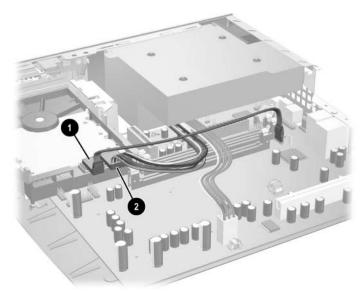

Priključka za podatkovni 1 in napajalni 2 kabel

- 15. Previdno namestite levo stran trdega diska v ležišče, nato pa desno stran potisnite navzdol, da se zaskoči.
- 16. Vnovič namestite sprednjo okrasno ploščo in sklop MultiBay.
- 17. Znova namestite pokrov računalnika.
- 18. Znova namestite stojalo, če želite.
- 19. Znova priključite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite v električno vtičnico in vklopite računalnik.
- 20. Po želji v programu Computer Setup omogočite senzor za odpiranje pokrova.



Nastavitve trdega diska SATA niso potrebne; računalnik ga samodejno prepozna, ko ga znova vklopite.



Ko namestite trdi disk, vstavite CD *Restore Plus!* ter obnovite operacijski sistem, gonilnike in druge programe, ki so bili tovarniško nameščeni v računalniku. Upoštevajte navodila v priročniku, ki ste ga dobili s CD-jem *Restore Plus!*. Ko je postopek obnove končan, namestite datoteke, ki ste jih varnostno kopirali pred zamenjavo trdega diska.

Uporaba ležišča MultiBay

To je posebno ležišče, ki podpira različne dodatne 12,7-milimetrske izmenljive pogone, kot so:

- 1,44-MB disketni pogon za ležišče MultiBay*
- Pogon CD-ROM* za ležišče MultiBay
- Pogon CD-RW za ležišče MultiBay
- Pogon DVD-ROM za ležišče MultiBay
- Kombinirani pogon CD-RW/DVD-ROM za ležišče MultiBay
- Trdi disk SMART za ležišče MultiBay
- * Ni ga mogoče zamenjati ali vstaviti, medtem ko računalnik deluje.

PREVIDNO: Da bi se izognili izgubi podatkov ali poškodbam računalnika ali diska, upoštevajte naslednje:

- Preden primete trdi disk, se razelektrite. Pri ravnanju z diskom se ne dotikajte priključka.
- Preden vzamete pogon (razen trdega diska) s seboj na pot, ga pošljete, shranite ali odstranite, se prepričajte, da v njem ni nosilca podatkov, kot je na primer disketa, CD-ROM ali DVD-ROM, in da je pladenj za nosilec podatkov zaprt.
- S pogonom ravnajte previdno: v ležišče ga ne vstavljajte na silo, pazite, da ne pade na tla, in ne pritiskajte na njegov zgornji pokrov.
- Trdi disk ne sme priti v stik s tekočinami ali z napravami, ki proizvajajo elektromagnetna polja, kot so monitorji in zvočniki. Ne izpostavljajte ga previsoki ali prenizki temperaturi.
- Če morate pogon poslati po pošti, uporabite oblazinjeno ovojnico ali drugačno vrsto ovojnice oziroma paketa, ki nudi ustrezno zaščito. Ovojnico oziroma paket označite z napisom "Lomljivo: Ravnajte previdno".

Zamenjava ali vstavljanje pogonov v ležišče MultiBay, medtem ko računalnik deluje

PREVIDNO: Da bi preprečili poškodbe računalnika, pogona in podatkov, shranjenih na njem, upoštevajte ta navodila: Preden vstavite ali odstranite trdi disk, zaustavite računalnik. Trdega diska nikar ne odstranjujte, kadar je računalnik vklopljen ali v stanju mirovanja. Da bi se prepričali, da računalnik ni v stanju mirovanja, ga vklopite in nato znova izklopite.

Če se v računalniku izvaja vnaprej nameščena različica operacijskega sistema, ki ste ga dobili od HP-ja, lahko disketni pogon ali pogon CD-ROM vstavite v ležišče ali odstranite, ko je računalnik vklopljen, izklopljen ali v načinu začasne zaustavitve.

PREVIDNO: Potem ko vstavite optični pogon med delovanjem računalnika, tega znova zaženite, da bo pogon pravilno zapisoval podatke, varnostno kopiral in predvajal video.

Omogočanje in onemogočanje varnostnega zaklepa ležišča MultiBay

Ko je omogočen, varnostni zaklep za MultiBay onemogoči vzvod za izmet naprav iz ležišča MultiBay, tako da pogona, nameščenega v njem, ni mogoče odstraniti.

Zaklepanje pogona v ležišču MultiBay:

- 1. Če je senzor za odpiranje pokrova omogočen, vnovič zaženite računalnik in ga v programu Computer Setup onemogočite.
- 2. Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
- Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in računalnika, nato pa še iz vseh zunanjih naprav.
- 4. Računalnik prevrnite in položite na stranico, tako da bodo gumijaste blazinice na dnu. (Če računalnik uporabljate v ohišju stolp, ga odstranite iz stojala. Če želite več informacij, preberite "Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohišje" na strani 2–7.)

- 5. Odstranite pokrov. Če želite več informacij, preberite "Odstranjevanje in vnovična namestitev pokrova" na strani 2–1.
- 6. Zaklep potisnite proti hrbtni strani računalnika, da se zaskoči.



Zaklepanje varnostnega zaklepa ležišča MultiBay

- 7. Znova namestite pokrov računalnika.
- 8. Znova namestite stojalo, če želite.
- 9. Znova priključite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite v električno vtičnico in vklopite računalnik.
- 10. Po želji v programu Computer Setup omogočite senzor za odpiranje pokrova.

Odklepanje varnostnega zaklepa za ležišče MultiBay:

- 1. Če je senzor za odpiranje pokrova omogočen, vnovič zaženite računalnik in ga v programu Computer Setup onemogočite.
- 2. Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
- 3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in računalnika, nato pa še iz vseh zunanjih naprav.

- 4. Računalnik prevrnite in položite na stranico, tako da bodo gumijaste blazinice na dnu. (Če računalnik uporabljate v ohišju stolp, ga odstranite iz stojala. Če želite več informacij, preberite "Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohišje" na strani 2–7.)
- 5. Odstranite pokrov. Če želite več informacij, preberite "Odstranjevanje in vnovična namestitev pokrova" na strani 2–1.
- 6. Jeziček zaklepa premaknite navzdol **1** in zaklep potisnite proti desni stranici računalnika **2**, da ga odklenete.




Odklepanje varnostnega zaklepa ležišča MultiBay

- 7. Znova namestite pokrov računalnika.
- 8. Znova namestite stojalo, če želite.
- 9. Znova priključite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite v električno vtičnico in vklopite računalnik.
- 10. Po želji v programu Computer Setup omogočite senzor za odpiranje pokrova.

Odstranjevanje pogona iz ležišča MultiBay


- 1. Iz pogona odstranite vse izmenljive nosilce podatkov, kot so na primer CD-ji.
- 2. Preden optični ali disketni pogon odstranite, ga ustavite z ikono **Safely Remove Hardware** (Varno odstranjevanje strojne opreme) v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows.
- 3. Če ne izmenjujete pogona CD-ROM ali disketnega pogona med delovanjem, zaprite vse programe, ki se izvajajo, pravilno zaustavite operacijski sistem in nato izklopite računalnik.
- 4. Odklenite varnostni zaklep ležišča MultiBay, če je zaklenjen. Če želite več informacij, preberite "Omogočanje in onemogočanje varnostnega zaklepa ležišča MultiBay" na strani 2–29.
- 5. Vzvod za izmet potisnite navzdol (oziroma v levo, če uporabljate namizno ohišje) **1**, da pogon izvržete **2** iz ležišča MultiBay.

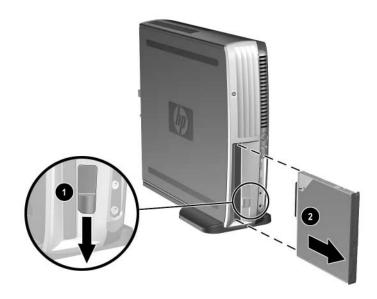

Odstranjevanje pogona iz ležišča MultiBay (na sliki sklop USDT v ohišju stolp)

Vstavljanje pogona v ležišče MultiBay

- 1. Iz pogona odstranite vse izmenljive nosilce podatkov, kot so na primer CD-ji.
- 2. Če ne izmenjujete pogona CD-ROM ali disketnega pogona med delovanjem, zaprite vse programe, ki se izvajajo, pravilno zaustavite operacijski sistem in nato izklopite računalnik.
- 3. Pogon obrnite tako, da bo zgornja stran usmerjena v levo (oziroma navzgor, kadar je računalnik v namiznem ohišju), priključek pa v smeri računalnika, in ga do konca potisnite v ležišče MultiBay, da bo električni priključek trdno v pravilnem položaju.

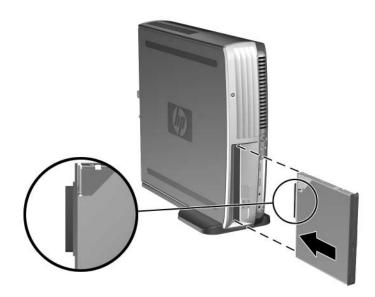

Vstavljanje pogona v ležišče MultiBay (na sliki sklop USDT v ohišju stolp)

- 4. Potem ko vstavite optični pogon med delovanjem računalnika, tega znova zaženite, da bo pogon pravilno zapisoval podatke, varnostno kopiral in predvajal video.
- 5. Po želji omogočite varnostni zaklep ležišča MultiBay. Če želite več informacij, preberite "Omogočanje in onemogočanje varnostnega zaklepa ležišča MultiBay" na strani 2–29.

Če se naprava ne zažene, preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki naprav. Če gonilnikov nimate, jih lahko brezplačno prenesete s HP-jevega spletnega mesta na naslovu www.hp.com. Kliknite support & drivers (Podpora in gonilniki), izberite Download drivers and software (Prenos gonilnikov in programske opreme), vnesite številko modela računalnika in pritisnite tipko Enter.

Razdeljevanje in formatiranje trdih diskov za ležišče MultiBay



Za izvedbo tega postopka morate biti prijavljeni kot skrbnik ali član skupine skrbnikov.

- 1. Končajte vse programe, zaustavite operacijski sistem in izklopite računalnik.
- 2. Trdi disk vstavite v ležišče MultiBay. Če želite več informacij, preberite "Vstavljanje pogona v ležišče MultiBay" na strani 2–33.
- 3. Vklopite računalnik.
- 4. Kliknite Start.
- 5. Z desno tipko miške kliknite **My Computer** (Moj računalnik) in nato **Manage** (Upravljaj).
- 6. Kliknite **Storage** (Pomnilnik) in nato **Disk Management** (Upravljanje diskov).
- 7. Z desno tipko miške kliknite trdi disk MultiBay, nato kliknite **Partition** (Particija). Skrbno preberite in upoštevajte vsa navodila, prikazana na zaslonu.

Dodatne informacije najdete v vgrajenem sistemu pomoči (kliknite **Action** (Dejanje) > **Help** (Pomoč)).

Tehnični podatki

Ultra tanko namizno ohišje

Mere namiznega ohišja (v položaju stolp)		
Višina Širina Globina	12,40 palca 2,75 palca 13,07 palca	315 mm 70 mm 332 mm
Približna teža	13,9 lb	6,3 kg
Največja teža na ohišju (največja razporejena obremenitev v namiznem položaju)	100,0 lb	45,5 kg
Temperaturni obseg (vrednosti se lahko spreminjajo na višjih nadmorskih višinah) Med delovanjem Pri izklopljenem računalniku	50 do 95 °F -22 do 140 °F	10 do 35 °C −30 do 60 °C
Največja delovna temperatura se zniža za 1,0 °C 3 000 m (10 000 čevljev) nadmorske višine. Rač svetlobi. Največja hitrost spreminjanja je 10 °C (. glede na vrsto in število nameščenih dodatnih na	unalnika ne izpostavljajte 50 °F)/uro. Zgornja meja	neposredni sončni
Relativna vlaga (nekondenzirajoča) Pri delovanju (največ 28 °C (82,4 °F) WBGT) Pri izklopljenem računalniku (največ 38,7 °C (101,66 °F) WBGT)	od 10 do 90 % od 5 do 95 %	od 10 do 90 % od 5 do 95 %
Največja nadmorska višina (brez izenačenja tlaka)		
Med delovanjem Pri izklopljenem računalniku	10 000 čevljev 30 000 čevljev	3 048 m 9 144 m

Ultra tanko namizno ohišje (se nadaljuje)

Mehanski udarec (11 ms 1/2 SSP) Med delovanjem Pri izklopljenem računalniku	5 G 20 G	5 G 20 G
Vibracije (naključne, nominalno G) Med delovanjem (od 10 do 300 Hz) Pri izklopljenem računalniku (od 10 do 500 Hz)	0,25 0,50	0,25 0,50
Napajalnik Obseg delovne napetosti Obseg nazivne napetosti* Nazivna frekvenca	od 90 do 264 V od 100 do 240 V od 50 do 60 Hz	od 90 do 264 V od 100 do 240 V od 50 do 60 Hz
Izhodna moč	200 W	200 W
Nazivni vhodni tok (največji)*	4 A (pri 100 V)	2 A (pri 200 V)
Oddana toplota Največja Običajna (računalnik je nedejaven)	1 050 BTU/uro 341 BTU/uro	265 kg-kal/uro 86 kg-kal/uro

^{*} Ta sistem se napaja iz napajalnika z aktivnim popravljanjem napetosti. To mu omogoča, da ustreza zahtevam oznake CE za uporabo v državah Evropske skupnosti. Pri uporabi napajalnika z aktivnim popravljanjem napetosti stikalo za izbiranje napetosti ni potrebno.

Zamenjava baterije

Računalnik ima baterijo, ki napaja uro stvarnega časa. Staro baterijo nadomestite s povsem enako, takšno, kakršna je bila že nameščena v računalniku, in sicer s 3-voltno litijevo baterijo v obliki kovanca.



Življenjsko dobo litijeve baterije lahko podaljšate, če računalnik priključite v električno omrežje, saj se baterija uporablja samo takrat, kadar računalnik NI priključen vanj.

OPOZORILO: Računalnik vsebuje litij-mangansko dioksidno baterijo. Če z njo ne ravnate pravilno, obstaja nevarnost požara in opeklin. Da bi zmanjšali nevarnost poškodb:

- Baterije ne skušajte znova napolniti.
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140 °F).
- Baterije ne razstavljajte, ne drobite in ne luknjajte, bodite previdni, da ne pride do kratkega stika med zunanjimi kontakti, ter je ne odlagajte v ogenj ali vodo.
- Baterijo zamenjajte samo s HP-jevim rezervnim delom, namenjenim temu izdelku.


PREVIDNO: Pomembno je, da pred zamenjavo baterije naredite varnostno kopijo nastavitev CMOS-a. Ko baterijo odstranite ali jo zamenjate, se bo vsebina CMOS-a izbrisala. Informacije o varnostnem kopiranju nastavitev CMOS-a najdete v *Priročniku za odpravljanje težav* na CD-ju *Documentation*.



Baterij in akumulatorjev ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Posredujte jih v recikliranje ali na primeren odpad, kar vam omogoča javni sistem zbiranja odpadkov, ali pa jih vrnite HP-ju, pooblaščenim HP-jevim partnerjem oziroma njihovim zastopnikom.


PREVIDNO: Statična elektrika lahko poškoduje elektronske dele računalnika ali dodatne opreme. Preden začnete te postopke, se ozemljite (dotaknite se ozemljenega kovinskega predmeta).

- 1. Če je treba, s programom Computer Setup najprej onemogočite senzor odpiranja pokrova. Več o tem lahko preberete v *Priročniku za program Computer Setup (F10)* na CD-ju *Documentation*.
- 2. Odstranite pogon iz ležišča MultiBay. Če želite več informacij, preberite "Odstranjevanje pogona iz ležišča MultiBay" na strani 2–32.
- 3. Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in nato iz vseh zunanjih naprav.
- 4. Odstranite pokrov na desni strani računalnika. Če želite več informacij, preberite "Odstranjevanje in vnovična namestitev pokrova" na strani 2–1.
- 5. Odstranite pomožno kartico v ležišču MultiBay, tako da jo povlečete naravnost navzgor in iz računalnika ①.
- 6. Povlecite napajalnik proti sebi **2** in obrnite desno stran navzgor **3**.
- 7. Izvlecite napajalnik iz računalnika.

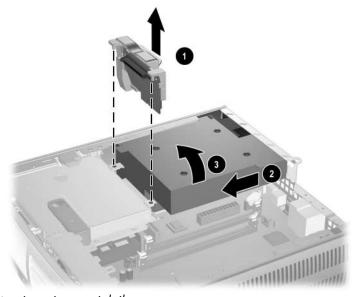


Odstranjevanje napajalnika

- 8. Na sistemski plošči poiščite baterijo in nosilec baterije.
- 9. Premaknite zatič baterije na desno **1** in jo dvignite iz nosilca **2**.

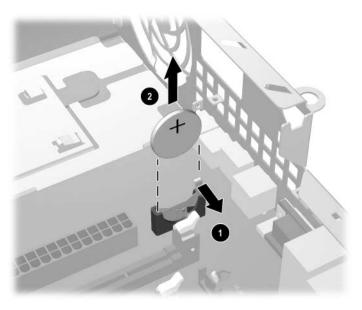

Odstranjevanje baterije

10. Premaknite zatič na desno **①**. Nadomestno baterijo primite tako, da bo pozitivni pol na desno strani in jo potisnite navzdol, da se zatič zaskoči za zgornji rob baterije **②**.

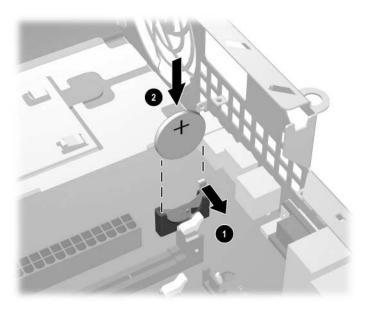

Zamenjava baterije



Potem ko baterijo zamenjate, postopek dokončajte takole.

- 11. Znova namestite napajalnik:
 - a. Levo stran napajalnika previdno vstavite v pravilen položaj.
 - b. Obrnite desno stran napajalnika navzdol, dokler se ne ustavi.
 - c. Potisnite napajalnik nazaj, da se zaskoči.
- 12. Znova namestite pomožno kartico v ležišču MultiBay, tako da jo previdno poravnate z režo priključka in potisnete v pravilen položaj.
- 13. Znova namestite pogon.
- 14. Če želite, omogočite varnostni zaklep ležišča MultiBay.
- 15. Znova pritrdite pokrov računalnika.

- 16. Znova priključite vse zunanje naprave, priključite napajalni kabel v zidno vtičnico in vklopite računalnik.
- 17. Uporaba programa Computer Setup:
 - a. Ponastavite datum in uro.
 - b. Ponastavite gesla.
 - c. Ponastavite morebitne posebne sistemske nastavitve.
 - d. Če je treba, omogočite senzor pokrova Smart Cover Sensor.

Več informacij najdete v *Priročniku za program Computer Setup* (F10) na CD-ju *Dokumentacija*.

Varnostne možnosti

Varnost vzhodno/izhodnih vrat

Več informacij o varnostnih funkcijah za računalnik najdete v *Priročniku za program Computer Setup (F10)* in *Priročniku za upravljanje namizja*, ki sta na CD-ju *Documentation*.

Namestitev dodatne varnostne ključavnice

Za zaščito računalnika lahko uporabite varnostne ključavnice, prikazane spodaj in na naslednji strani.

Priklepanje s kablom



Namestitev kabla za priklepanje

Obešanka



Namestitev obešanke


Univerzalni zaklep ohišja

Brez kabla za priklepanje


1. Kabla tipkovnice in miške napeljite skozi ključavnico.



2. Ključavnico pritrdite na ohišje s priloženim vijakom.

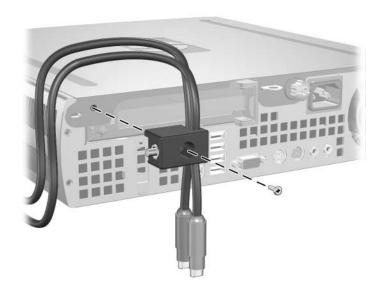

3. Priključek vstavite v ključavnico **1** in pritisnite gumb **2**, da jo zaklenete. Ključavnico odklenete s priloženim ključem.

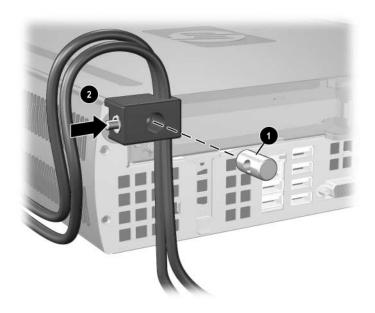

S kablom za priklepanje


1. Kabel za priklepanje ovijte okrog trdno pritrjenega predmeta.




2. Kabla tipkovnice in miške napeljite skozi ključavnico.



3. Ključavnico pritrdite na ohišje s priloženim vijakom.

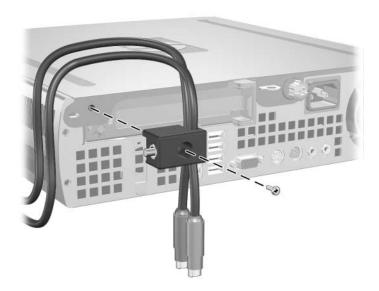

4. Priključek kabla za priklepanje vstavite v ključavnico **1** in pritisnite gumb **2**, da jo zaklenete. Ključavnico odklenete s priloženim ključem.

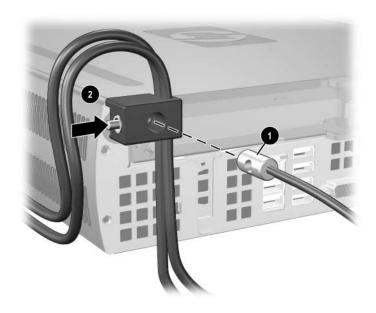

Elektrostatična razelektritev

Elektrostatična razelektritev s prstov ali drugih električnih prevodnikov lahko poškoduje sistemske plošče ali druge naprave, občutljive za statično elektriko. Take poškodbe lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave.

Preprečevanje elektrostatične razelektritve

Da bi se izognili poškodbam zaradi elektrostatične razelektritve, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Izdelke hranite in prenašajte v embalaži, ki je zaščitena pred elektrostatično razelektritvijo, da se izognete neposrednemu stiku s telesom.
- Dele, ki so občutljivi za elektrostatično razelektritev, hranite v ustrezni embalaži, dokler ne prispejo na delovna mesta, ki so zaščitena pred elektrostatično razelektritvijo.
- Preden dele vzamete iz embalaže, jih postavite na ozemljeno površino.
- Ne dotikajte se stikov priključka, vodov in vezij.
- Kadar se dotikate delov ali sklopov, občutljivih za statično elektriko, morate biti pravilno ozemljeni.

Načini ozemljitve

Razelektrite se lahko na več načinov. Ko ravnate z deli, ki so občutljivi za statično elektriko, ali jih vgrajujete, uporabite enega ali več od naslednjih postopkov:

- Nadenite si zapestni trak, ki je prek ozemljitvene žice povezan z ohišjem računalnika ali ozemljenim delovnim mestom. Zapestni trakovi so prožni trakovi z ozemljitveno žico z upornostjo najmanj 1 megaohm, +/- 10 odstotkov. Trak nosite tesno ob koži, da bo ozemljitev pravilna.
- Na delovnih mestih, kjer stojite, uporabite trakove, ki se pritrdijo na peto, prste na nogi ali na ustrezno mesto na čevlju. Ko stojite na prevodnih tleh ali preprogah, nosite ozemljitveni trak na obeh nogah.
- Uporabljajte prevodna orodja.
- Ko delate zunaj delovnega mesta, uporabite komplet za delo na terenu, ki vključuje zložljivo prevodno antistatično preprogo.

Če nimate priporočljive opreme za ozemljitev, se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca, distributerja ali serviserja.



Če želite več informacij o statični elektriki se obrnite na pooblaščenega prodajalca, distributerja ali serviserja.

Priporočila za uporabo računalnika, njegovo redno vzdrževanje in priprava za prevoz

Priporočila za uporabo računalnika in redno vzdrževanje

Upoštevajte ta priporočila za pravilno namestitev računalnika in monitorja ter skrb zanju:

- Računalnika ne izpostavljajte čezmerni vlagi, neposredni sončni svetlobi in temperaturnim skrajnostim. Če želite podrobne informacije o priporočenih obsegih temperature in vlage za svoj računalnik, poglejte v Dodatek A, «Tehnični podatki» v tem priročniku.
- Računalnik naj stoji na trdni, ravni površini. Za sistemsko enoto in nad monitorjem naj bo vsaj 10,2 cm prostora za prezračevanje, da pretok zraka ne bo moten.
- Poskrbite, da ne bodo ovirane reže za zračenje in sesalne odprtine in omejen pretok zraka skozi računalnik. Ne postavljajte tipkovnice z iztegnjenimi nožicami neposredno pred namizno enoto, ker omejuje pretok zraka.
- Računalnika nikdar ne uporabljajte z odprtim pokrovom.
- Računalnikov ne zlagajte enega na drugega ali jih postavljajte tako blizu drug drugega, da bi se pregrevali.
- Če bo računalnik nameščen v ločenem ohišju, poskrbite, da bo prezračevanje ustrezno in prav tako upoštevajte priporočila, navedena zgoraj.

- V tipkovnico ali računalnik ne smejo priti tekočine.
- Z ničimer ne prekrivajte prezračevalnih odprtin monitorja.
- Namestite ali omogočite vse funkcije za upravljanje porabe v operacijskem sistemu ali drugi programski opremi, vključno s stanji «spanja».
- Izklopite računalnik, preden naredite karkoli od navedenega:
 - ☐ Po potrebi obrišite zunanjost računalnika z mehko, vlažno krpo. Uporaba čistilnih sredstev lahko povzroči razbarvanje ali poškodbe ohišja.
 - Občasno očistite prezračevalne odprtine na vseh straneh računalnika. Prah in drugi tujki lahko odprtine zamašijo ter ovirajo kroženje zraka.

Previdnostni ukrepi za optične pogone

Pri uporabi ali čiščenju optičnega pogona upoštevajte naslednja priporočila.

Med uporabo

- Med delovanjem pogona ne premikajte. To lahko povzroči nepravilno delovanje pri branju podatkov.
- Pogona ne izpostavljajte nenadnim temperaturnim spremembam, ker lahko v notranjosti pride do kondenzacije. Če med delovanjem pogona pride do nenadne spremembe temperature, počakajte vsaj eno uro, preden ga izklopite. Če pogon uporabite takoj, lahko med branjem pride do okvar.
- Pogona ne izpostavljajte čezmerni vlagi, izjemnim temperaturam, mehanskim vibracijam ali neposredni sončni svetlobi.

Čiščenje

- Sprednjo stran očistite z mehko suho krpo ali z mehko krpo, ki ste jo rahlo navlažili z blagim čistilom. Nikdar ne razpršujte čistilnih tekočin neposredno na računalnik.
- Ne uporabljajte topil, kot sta alkohol ali benzen, saj lahko poškodujejo barvo.

Varnost

Če vam v pogon pade kakršenkoli predmet ali se vanj zlije tekočina, napajalni kabel računalnika nemudoma iztaknite iz zidne vtičnice in dajte računalnik pregledati pooblaščenemu serviserju računalnikov HP.

Priprava za prevoz

Ko se pripravljate za prevoz računalnika, upoštevajte ta priporočila:

 Naredite varnostne kopije trdega diska na diskih PD, tračnih enotah, CD-jih ali disketah. Poskrbite, da nosilci podatkov z varnostnimi kopijami med prevozom ali shranjevanjem ne bodo izpostavljeni električnim ali magnetnim sunkom.



Trdi disk se samodejno zaklene, ko se izklopi sistemsko napajanje.

- 2. Iz disketnih pogonov odstranite in shranite vse diskete s programi.
- 3. V disketni pogon vstavite prazno disketo, da bo med prevozom zaščiten. Za to ne uporabite diskete, na katero ste shranili ali nameravate shraniti podatke.
- 4. Izklopite računalnik in zunanje naprave.
- 5. Odstranite napajalni kabel iz vtičnice in nato iz računalnika.
- 6. Izklopite komponente sistema in zunanje naprave iz virov napajanja in nato iz računalnika.



Pred prevozom poskrbite, da bodo vse kartice pravilno nameščene in pritrjene v svojih ležiščih.

7. Shranite komponente sistema in zunanje naprave nazaj v originalne škatle oziroma v druge škatle, v katerih bodo ustrezno zaščitene.



Če potrebujete podatke o primernih temperaturah za shranjevanje računalnika, glejte Dodatek A, «Tehnični podatki» v tem priročniku.

Stvarno kazalo

В	ključavnice	
baterija, zamenjava B-1	kabel C–1	
brezžično omrežje, razširitvena	obešanka C-2	
kartica PCI 2–17	konfiguracija	
	namizje 1–6	
C	konfiguracija, stolp ali namizna 1–6	
CD, pogon za ležišče MultiBay 2–28	_	
D	L	
deli	ležišče MultiBay 2–28	
	odstranjevanje pogonov 2–32	
sprednja stran 1–2 zadnja stran 1–3	M	
deli na hrbtni strani 1–3	modem, razširitvena kartica PCI 2–17	
	MPEG-2, programska oprema 2–28	
deli na sprednji strani 1–2	MultiBay 2–32	
DIMM, dodajanje sistemskega	CD, pogoni 2–28	
pomnilnika 2–11 – 2–17		
disketni pogon, MultiBay 2–28, 2–32	CD-RW/DVD-ROM, kombinirani	
DVD, pogon za ležišče MultiBay 2–28	pogon 2–28	
E	disketni pogon 2–28, 2–32	
elektrostatična razelektritev D–1	dodatni pogoni 2–28	
	MPEG-2, programska oprema 2–28	
F	optični pogon 2–29, 2–32	
FireWire, razširitvena kartica PCI 2–17	pogon DVD 2–28	
formatiranje trdega diska v ležišču	previdnostni ukrepi 2–28	
MultiBay 2–34	razdeljevanje in formatiranje	
G	trdega diska 2–34	
_	trdi disk 2–33	
grafična razširitvena kartica PCI 2–17	varnost 2–29 – 2–31	
K	vstavljanje pogonov 2–33	
kabel za priklepanje, dodaten C-1	zamenjava ali vstavljanje pogonov, medtem ko računalnik deluje 2–29	

N	razširitvena kartica
načini ozemljitve D-1	brezžično omrežje 2–17
namestitev	FireWire 2–17
MultiBay, pogoni 2–33 – 2–34	grafika 2–17
optični pogon 2–29	modem 2–17
PCI, razširitvena kartica 2–17 – 2–22	namestitev $2-17-2-22$
trdi diski, MultiBay 2–33 – 2–34	omrežna povezava 2–17
vgrajeni trdi disk	S
2–23 – 2–26, 2–30, 2–31	serijska številka 1–6
namizna konfiguracija 1–6	statična elektrika D–1
0	stolp, konfiguracija 1–6
obešanka, dodatna C–2	SuperDisk LS-240, pogon za ležišče
omrežna razširitvena kartica PCI 2–17	MultiBay 2–28
optični pogon, MultiBay 2–29, 2–32	T
P	tehnični podatki A–1
PCI, razširitvena kartica	tipka z logotipom Windows 1–5
brezžično omrežje 2–17	tipkovnica 1–4
FireWire 2–17	tipka z logotipom Windows 1–5
grafika 2–17	trdi disk
modem 2–17	MultiBay 2–28, 2–33, 2–34
namestitev 2–17 – 2–22	razdeljevanje in formatiranje 2–34
omrežna povezava 2–17	obnova 2–27
pogoni, MultiBay 2–28	vgrajeni, odstranjevanje in zamenjava
pokrov	2–23 – 2–26, 2–30, 2–31
odstranjevanje 2–1, 2–1 – 2–2, 2–2	V
pomnilnik, sistemski 2–11 – 2–17	varnost C-1
dodajanje ali odstranjevanje	MultiBay 2–29 – 2–31
modulov 2–14 – 2–17	vgrajeni trdi disk, nadgradnja
pregrevanje, preprečevanje 1–6	2–23 – 2–26, 2–30, 2–31
prevoz, priprava za E–3	
priključki za kable, trdi disk 2–26	Z
priključki, trdi disk 2–26	zamenjava ali vstavljanje pogonov MultiBay
R	medtem ko računalnik deluje 2–29
računalnik	
prevoz, priprava za E–3	
priporočila za uporabo E-1	
razdeljevanje trdega diska v ležišču	
MultiBay 2–34	